


## Umschaltung der Ausgangssignale an der OSD-Kamera Art.Nr.: 14948-4/1

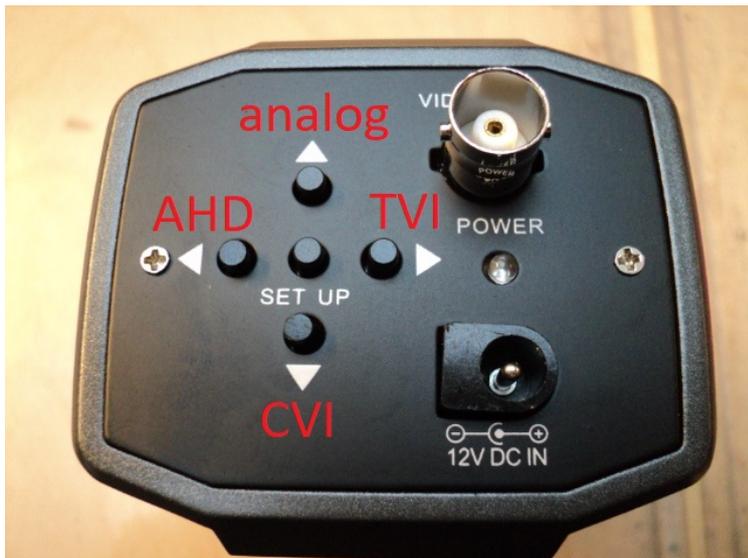

Drücken und halten Sie eine der in rot beschrifteten Tasten an der Rückseite der Kamera für ca. 5 Sekunden. Die Kamera schaltet dann auf das gewünschte Ausgangssignal um.